※5

①	EW-CEE5.5-2C x2	メインスピーカー（上手）	
	EW-CEE5.5-2C	固定スピーカー（上手）	
	EW-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント（ステージ・上手）	
	EW-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント（客席・上手）	
	EW-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント（客席・下手）	
	EW-SDFB	ワイヤレスアンテナ	
	EW-SDFB	ワイヤレスアンテナ	
	TCX-5CHD	上手モニター	
	TCX-5CHD	客席室モニター	
	TCX-5CHD	音楽室モニター	
	TCX-5CHD	講師控室モニター	
	EW-AE1.2-2C	客席室・袖下スピーカー	
	EW-AE1.2-3C	音楽室・講師控室スピーカー	
	EW-AE1.2-3C	上手スピーカー	
	EW-CEE5.5-2C x3	上手袖コネクタ盤	
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤	
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤	
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤	
	A2C3	上手袖コネクタ盤	
	EW-KPEEO.6S-1SP	上手袖コネクタ盤	
	TCX5-4CHD	上手袖コネクタ盤	
②	EW-4E4-2AT	マイクコンセント（ステージ・上手）	
	EW-4E4-2AT	マイクコンセント（客席・上手）	
	EW-4E4-2AT	マイクコンセント（客席・下手）	
	EW-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤	
	EW-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤	
	EW-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤	
	EW-4E3-2AT	上手袖コネクタ盤	
	EW-4E3-2AT	上手袖～下手袖コネクタ盤	
③	EW-CEE5.5-3C x2	上手袖コネクタ盤	(S1)
	IES.5	上手袖コネクタ盤	

※6

①	EW-CEE5.5-2C x2	メインスピーカー（下手）	
	EW-CEE5.5-2C	固定スピーカー（下手）	
	EW-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント（ステージ・中央）	
	EW-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント（ステージ・下手）	
	TCX-5CHD	下手モニター	
	EW-AE1.2-2C	下手スピーカー	
	EW-CEE5.5-2C x3	下手袖コネクタ盤	
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤	
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤	
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤	
	A2C3	下手袖コネクタ盤	
	EW-KPEEO.6S-1SP	下手袖コネクタ盤	
	TCX5-4CHD	下手袖コネクタ盤	
	BZ997	下手袖コネクタ盤	
②	EW-4E4-2AT	マイクコンセント（ステージ・中央）	
	EW-4E4-2AT	マイクコンセント（ステージ・下手）	
	EW-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤	
	EW-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤	
	EW-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤	
	EW-4E3-2AT	上手袖～下手袖コネクタ盤	
③	EW-CEE5.5-3C x2	下手袖コネクタ盤	(S1)
	IES.5	下手袖コネクタ盤	

※7

①	EW-CEE5.5-2C x3	上手袖コネクタ盤	PF管
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤	
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤	
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤	
	A2C3	上手袖コネクタ盤	
	EW-KPEEO.6S-1SP	上手袖コネクタ盤	
	TCX5-4CHD	上手袖コネクタ盤	
②	EW-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤	(S1)
	EW-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤	
	EW-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤	(3B)
	EW-4E3-2AT	上手袖コネクタ盤	
	EW-4E3-2AT	上手袖～下手袖コネクタ盤	
③	EW-CEE5.5-3C x2	上手袖コネクタ盤	(S1)
	IES.5	上手袖コネクタ盤	

※8

①	EW-CEE5.5-2C x3	下手袖コネクタ盤	PF管
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤	
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤	
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤	
	A2C3	下手袖コネクタ盤	
	EW-KPEEO.6S-1SP	下手袖コネクタ盤	
	TCX5-4CHD	下手袖コネクタ盤	
	BZ997	3点吊マイク	
②	EW-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤	(S1)
	EW-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤	
	EW-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤	(3B)
	EW-4E3-2AT	上手袖～下手袖コネクタ盤	
③	EW-CEE5.5-3C x2	下手袖コネクタ盤	(S1)
	IES.5	下手袖コネクタ盤	

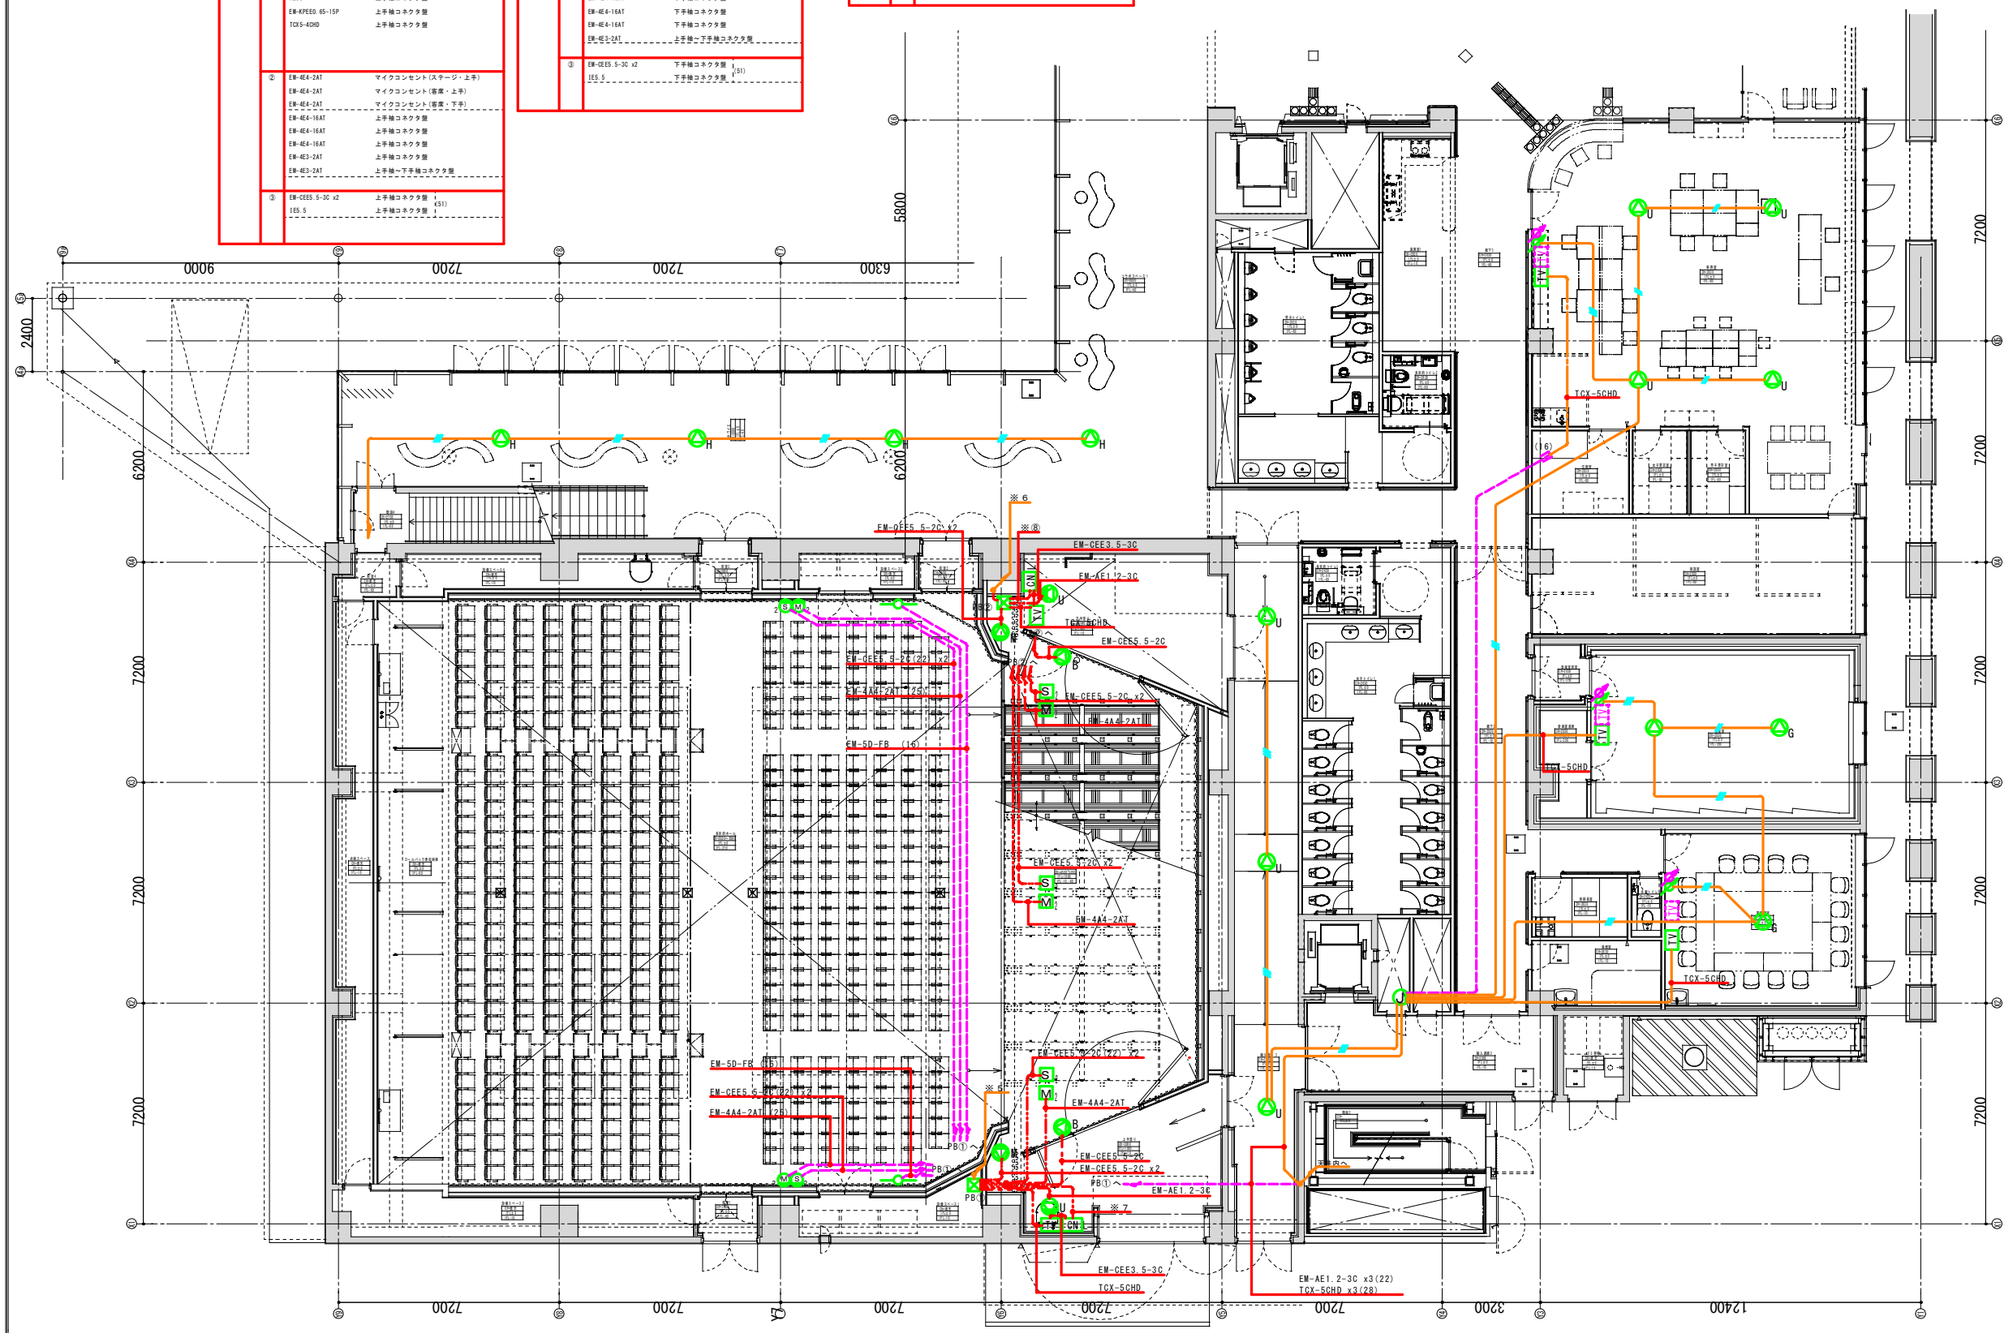

凡　例

記号	名称
MIX	音響調整卓
I/O	入出力パッチ架
AMP	パワーアンプ架
PJ	ビデオプロジェクター
	ワイヤレスアンテナ
M	メインスピーカー
B	固定はねかえりスピーカー
H	ホワイエ系スピーカー
U	運営系スピーカー
U	運営系スピーカー（壁面設置）
G	楽屋系スピーカー
C1	シーリングスピーカー（舞台用）
C2	シーリングスピーカー（客席用）
O	親子室スピーカー
	アッテネーター（音量調整器）
CN L	下手袖コネクター盤
CN R	上手袖コネクター盤
CN PA	客席コネクター盤
CN V	映像コネクター盤
Mn	床埋込マイクコネクターボックス
Sn	床埋込スピーカーコネクターボックス
Mn	マイクコネクタープレート
Sn	スピーカーコネクタープレート
M	モニタープレート
I	インカムコネクタープレート
	電動ウインチ（吊マイク装置）
A	エアモニターマイク装置
	集音マイク
CR	調整室音響専用電源分電盤
TV	モニターテレビ
CM	カメラ

※nはCH数を表す／塗潰し側を壁とする

ミライト・光栄電気通信特定建設工事共同企業体
株式会社　ミライト
光栄電気通信工業株式会社

監理技術者	現場代理人	作図	作成月日	平成　年　月　日	工事名称	郡山市立中央公民館改築情報防災設備工事	縮尺	図面番号
井口	宮澤	佐原	図面の種類	施工　図	図面名称	多目的ホール音響設備　1階平面図	S= A1=1/50 A1=1/100	I－55（58）の内